## 部品明細

| 番   | 品名              | 2段<br>タイプ | 3段<br>タイプ | 4段<br>タイプ | パンチングパネル付 |           | キャビ  |
|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 号   |                 |           |           |           | 2段<br>タイプ | 3段<br>タイプ | ネット付 |
| 1   | 支柱              | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4    |
| 2   | 天棚              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1    |
| 3   | 底棚              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1    |
| 4   | 中棚              | _         | 1         | 2         | _         | 1         | 1    |
| (5) | 自在キャスター(ストッパー付) | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2    |
| 6   | 自在キャスター(ストッパー無) | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2    |
| 7   | バネ座金 (M12用)     | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4    |
| 8   | 六角ナット(M12)      | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4    |
| 9   | トラス小ネジ(M6×10L)  | 16        | 24        | 32        | 12        | 18        | 30   |
| 10  | フランジナット(M6)     | 16        | 24        | 32        | 16        | 24        | 30   |
| 11) | スパナ             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1    |
| 12  | パンチングパネル        | _         | _         | _         | 1         | 1         | _    |
| 13  | トラス小ネジ(M6×12L)  | _         | _         | _         | 4         | 6         | _    |
| 14) | キャビネット          | _         | _         | _         | _         | _         | 1    |
| 15) | 天棚用マット          | 1         | _         | _         | 1         | _         | _    |

※各種(ボルト・ナット)等の数量は、余る機種が有ります。

1 枕木の上に、支柱を2本並べます。


各棚と支柱をボルト締めします。(下図支柱の穴位置に各棚を取り付けます) キャスターを取付けます。

この時支柱と棚が同じ高さになる様にします。

※棚板は、\_\_\_\_(皿型)・「\_\_\_(フラット型) のどちらでも取付けできます。 パンチングパネルは③ネジ・⑪ナットで(支柱・棚板)と共に取付けます。

#### ●2段タイプ



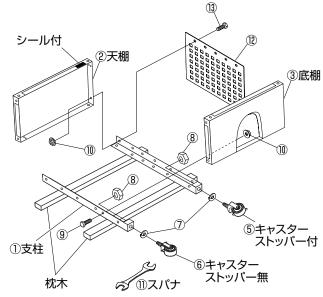

<sup>-</sup> キャスターの取付けは、⑦バネ座金をはめ込み附属のスパナで <sup>-</sup> 締め付けます。

※ストッパー付キャスターは対角に取付けます。

2 1 と同じ手順で反対側の支柱を取付けます。

#### [キャビネット付の場合]

キャビネットから引出しを抜き取り キャビネット本体をボルト・ナットで取付けます。

- ③ 水平な場所でワゴンを起こしひずみの矯正をしてからネジを 強く締め付けます。
  - ※最後に引出しを戻して天棚用マットを 天棚に置いてご使用下さい。

# 組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。

※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

枕木を2本ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。


※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

# 組み立てかた

### ■ひずみなく製品を組み立てるために

- ●組み立て時は、ネジを軽く締めておきます。
- ●完成後水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正 をしてから、ボルトを強く締めつけます。

### 注)キャビネット付タイプの天棚は\_\_\_\_(血型)で取付けて下さい。



●4段タイプ 天棚 中棚 中棚 底棚 (最上部) (上から4つ目)(上から6つ目)(最下部)

